




Zulagebewehrung an Stützen

Eine Zulagebewehrung ist an allen Zwangspunkten erforderlich. Alle einspringenden Ecken, Pfeiler und Stützen müssen mit einer konstruktiven, diagonal verlegten Zulagebewehrung versehen werden.

Die Stabstahlbewehrung aus mind. 3 \varnothing 10mm sollte >1,00m lang sein, nahe an der Ecke und ca. 5 bis 10cm auseinander, im oberen Drittel, liegen.

Sinnvoll ist eine Anordnung auf einem Stück Bewehrungsmatte (Q131) mit Abstandshaltern, um die Lage zu gewährleisten..

Zulagebewehrung bei Stützen im Plattenfeld (mit Scheinfuge)

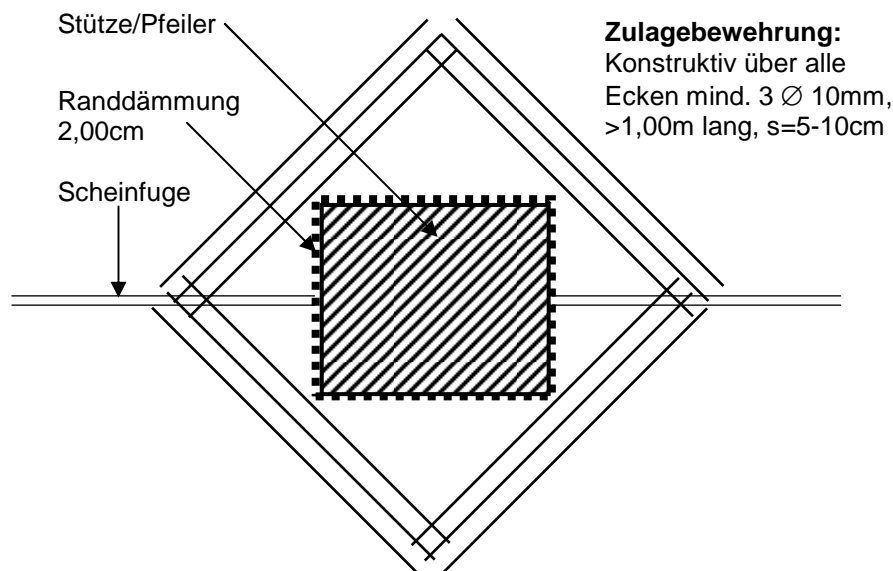

Zulagebewehrung bei Stützen am Plattenrand

