




Detail: TT - Stütze in Plattenmitte mit Tagesfeldfugenkreuz ( Draufsicht o. M. )

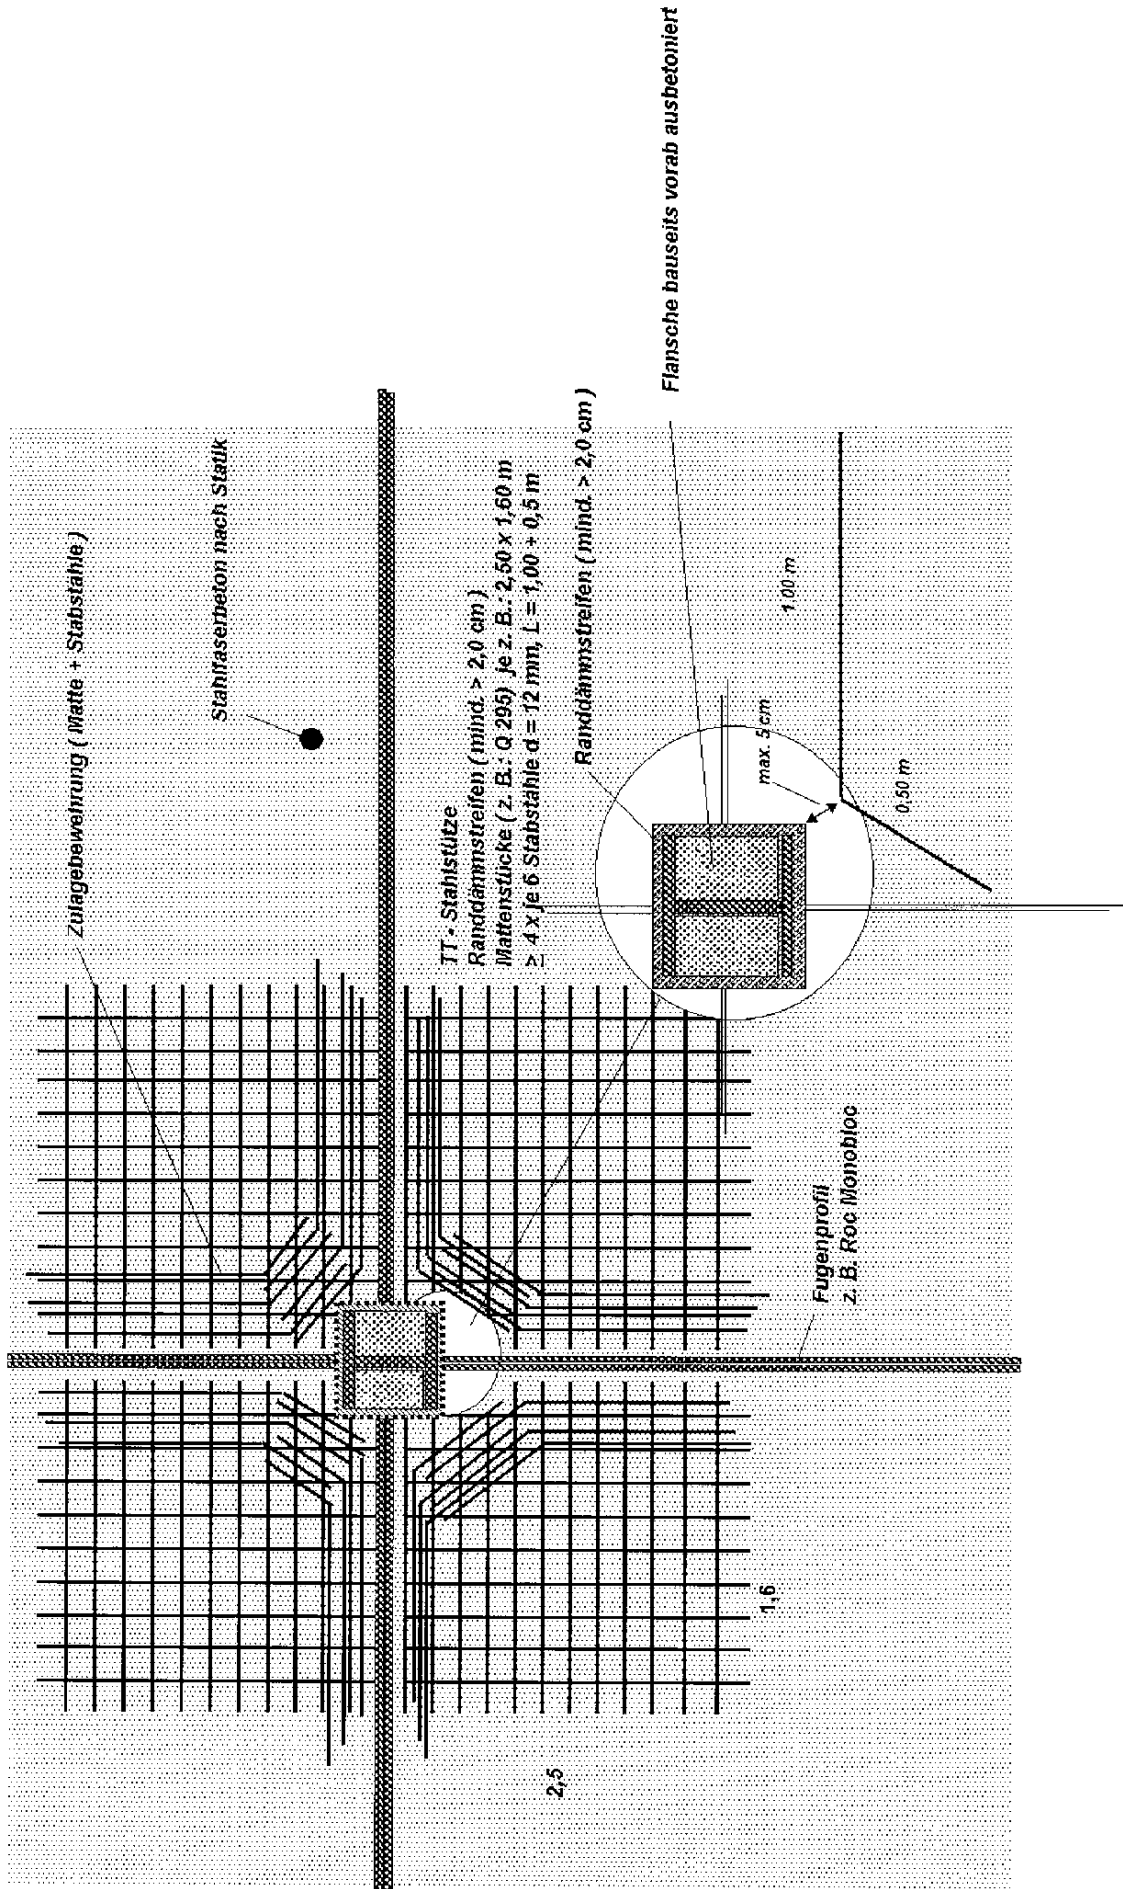


Detail: Stahlstütze (TT) in Plattenmitte ( Draufsicht o. M.)

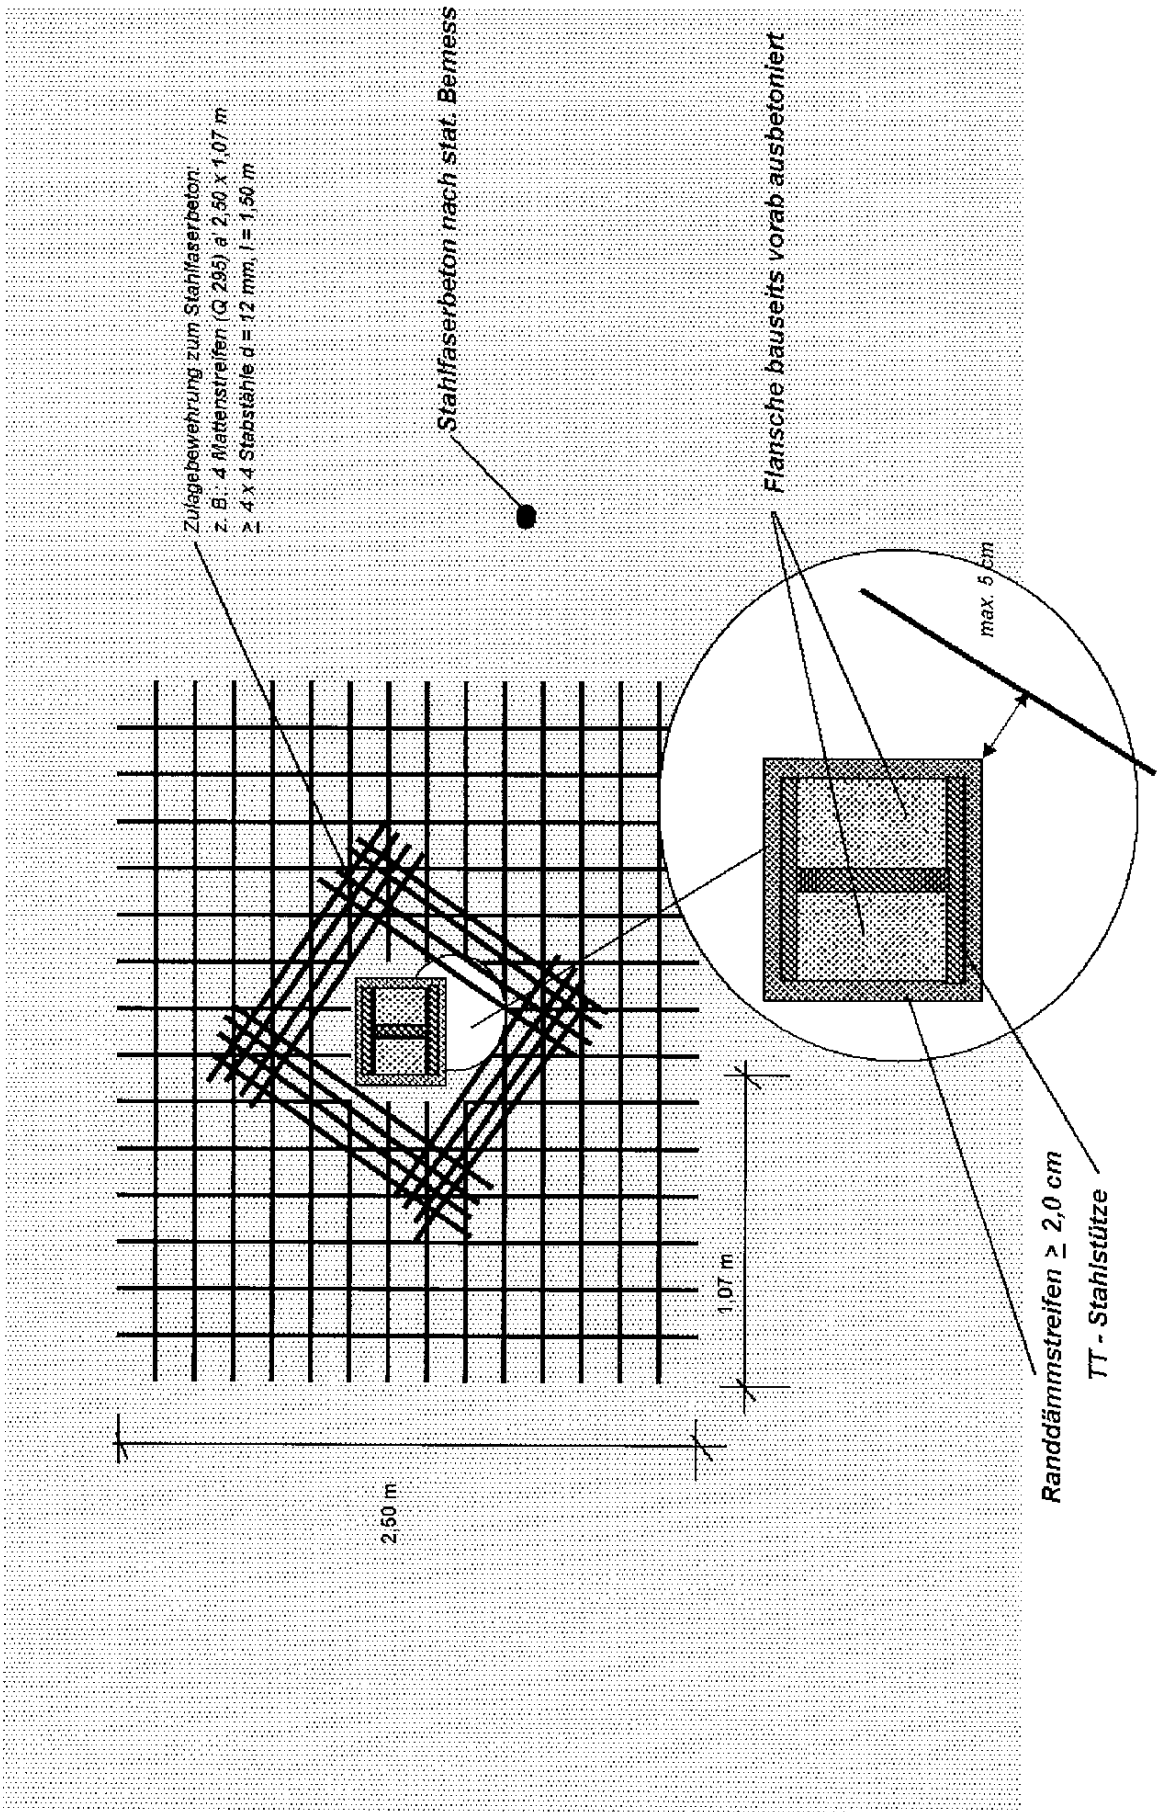


**Detail: Betonsstütze in Plattenmitte mit Tagesfeldfugenkreuz ( Draufsicht o. M. )**

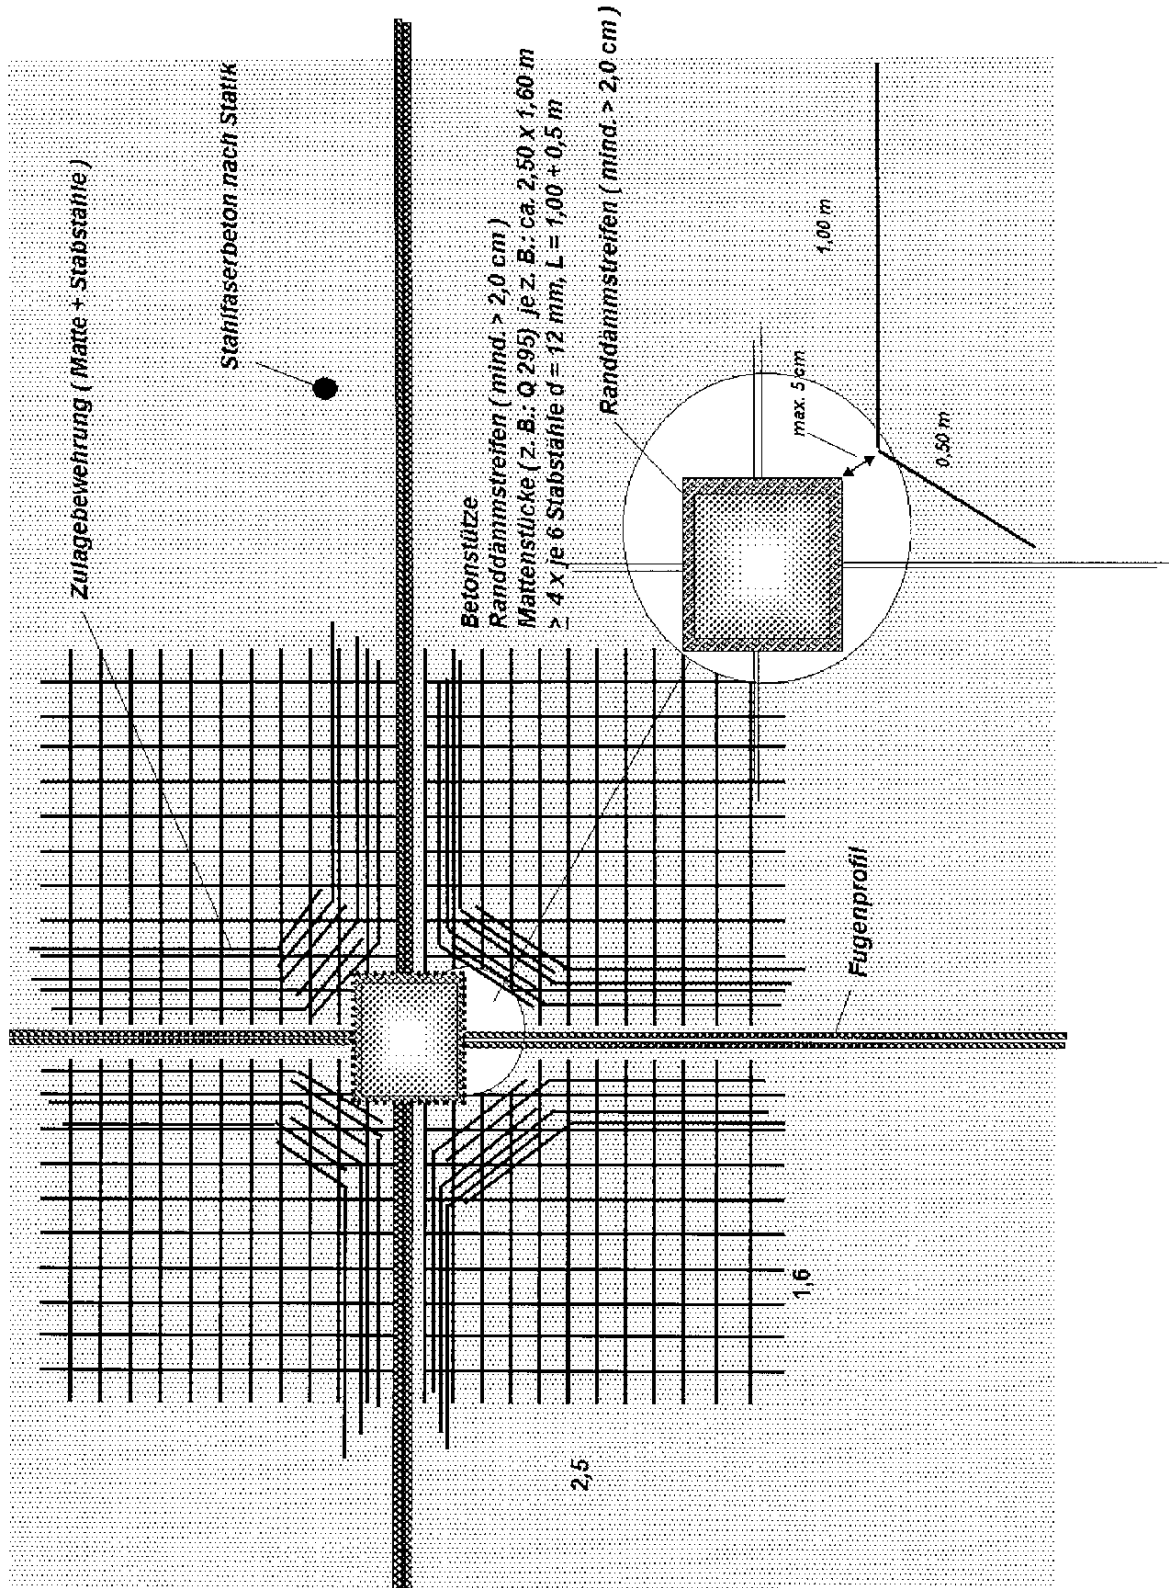


Detail: Betonstütze am Plattenrand mit Tagesfeldfüge ( Draufsicht o. M. )

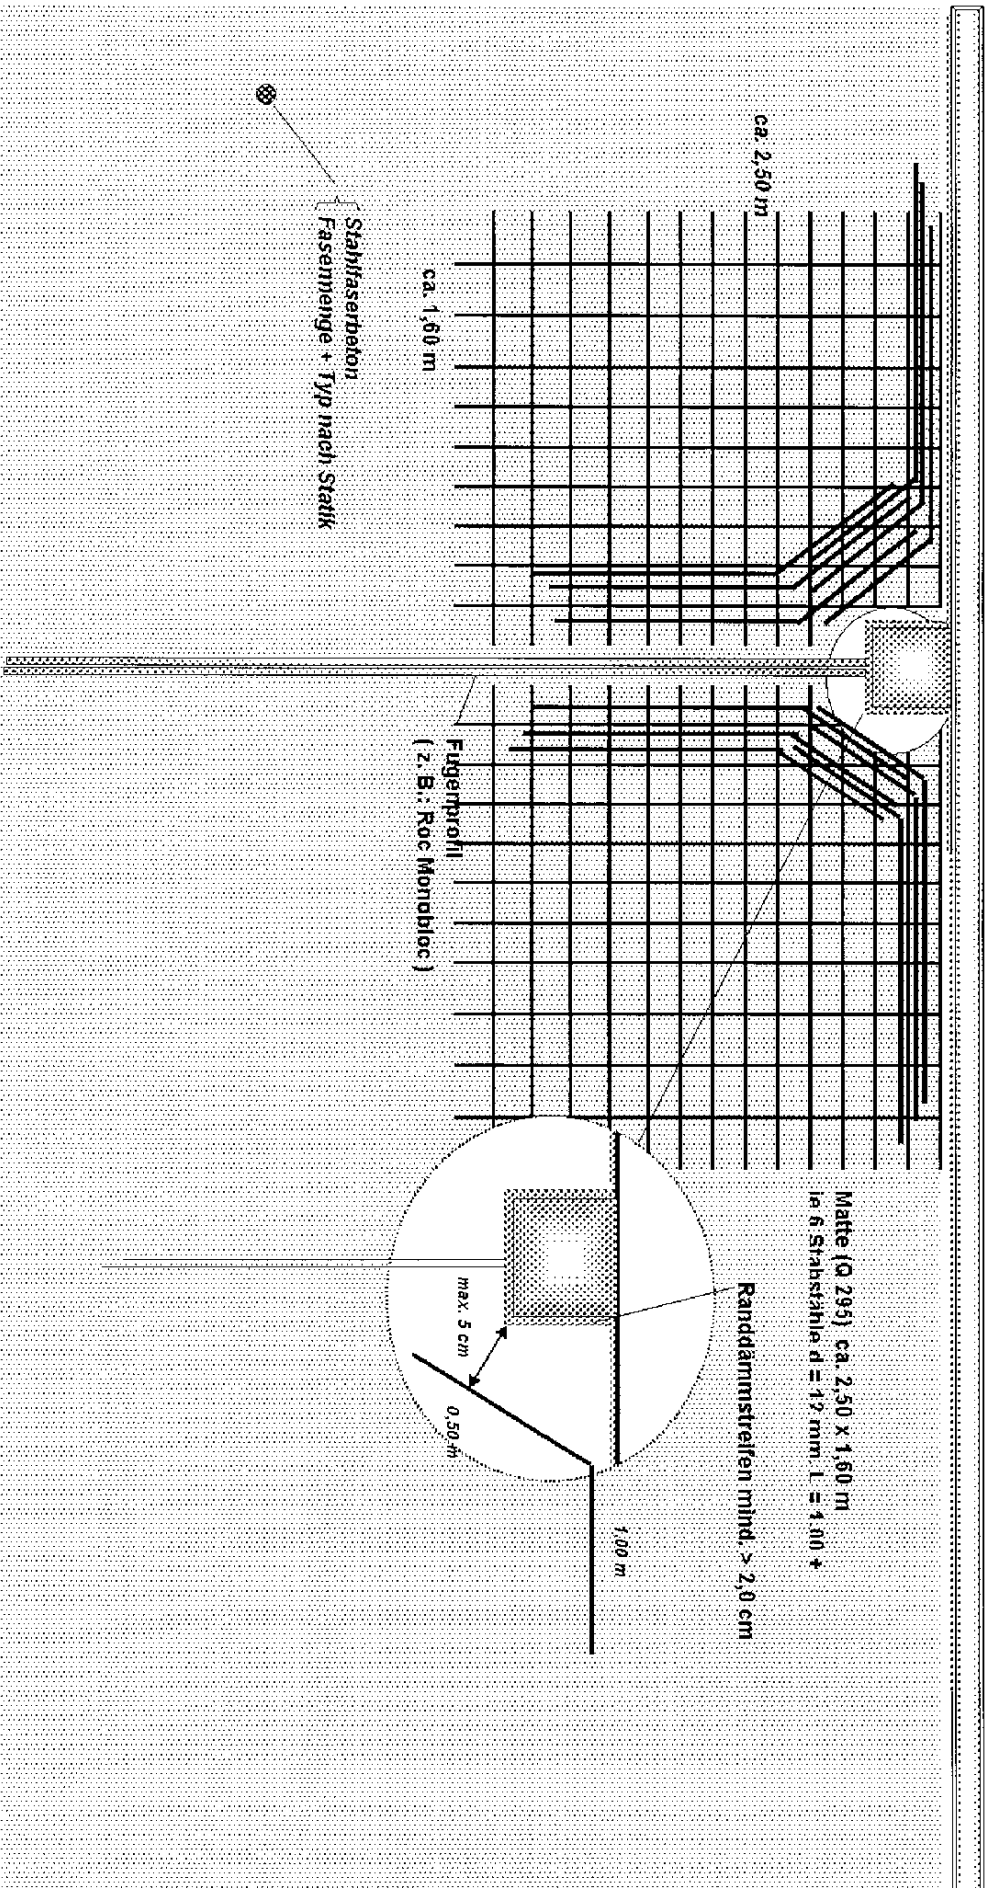


Detail: Betonstütze in Plattenmitte (Schnitt o. M.)

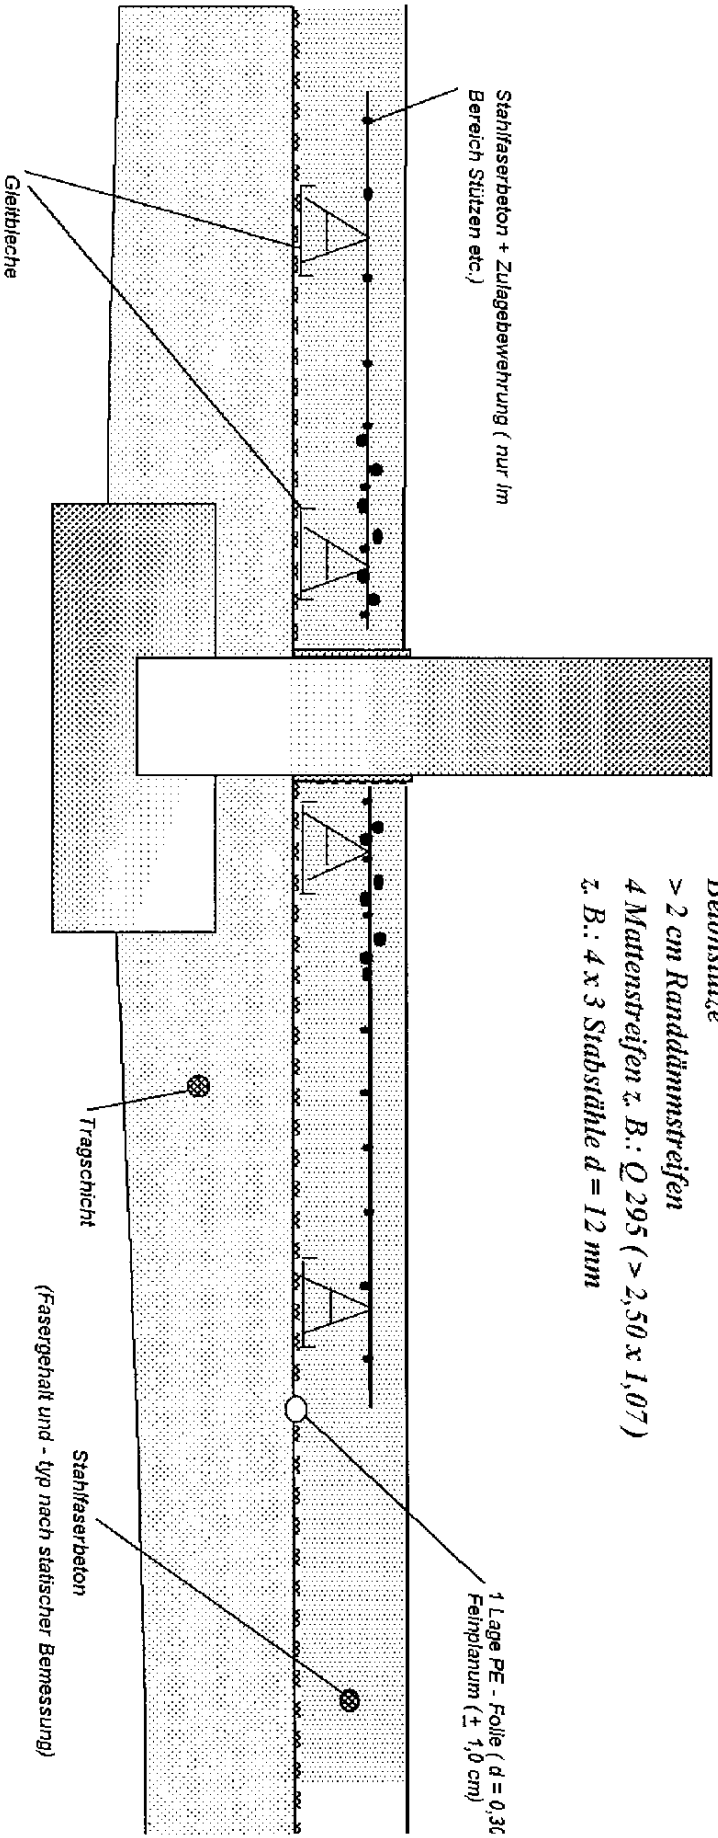

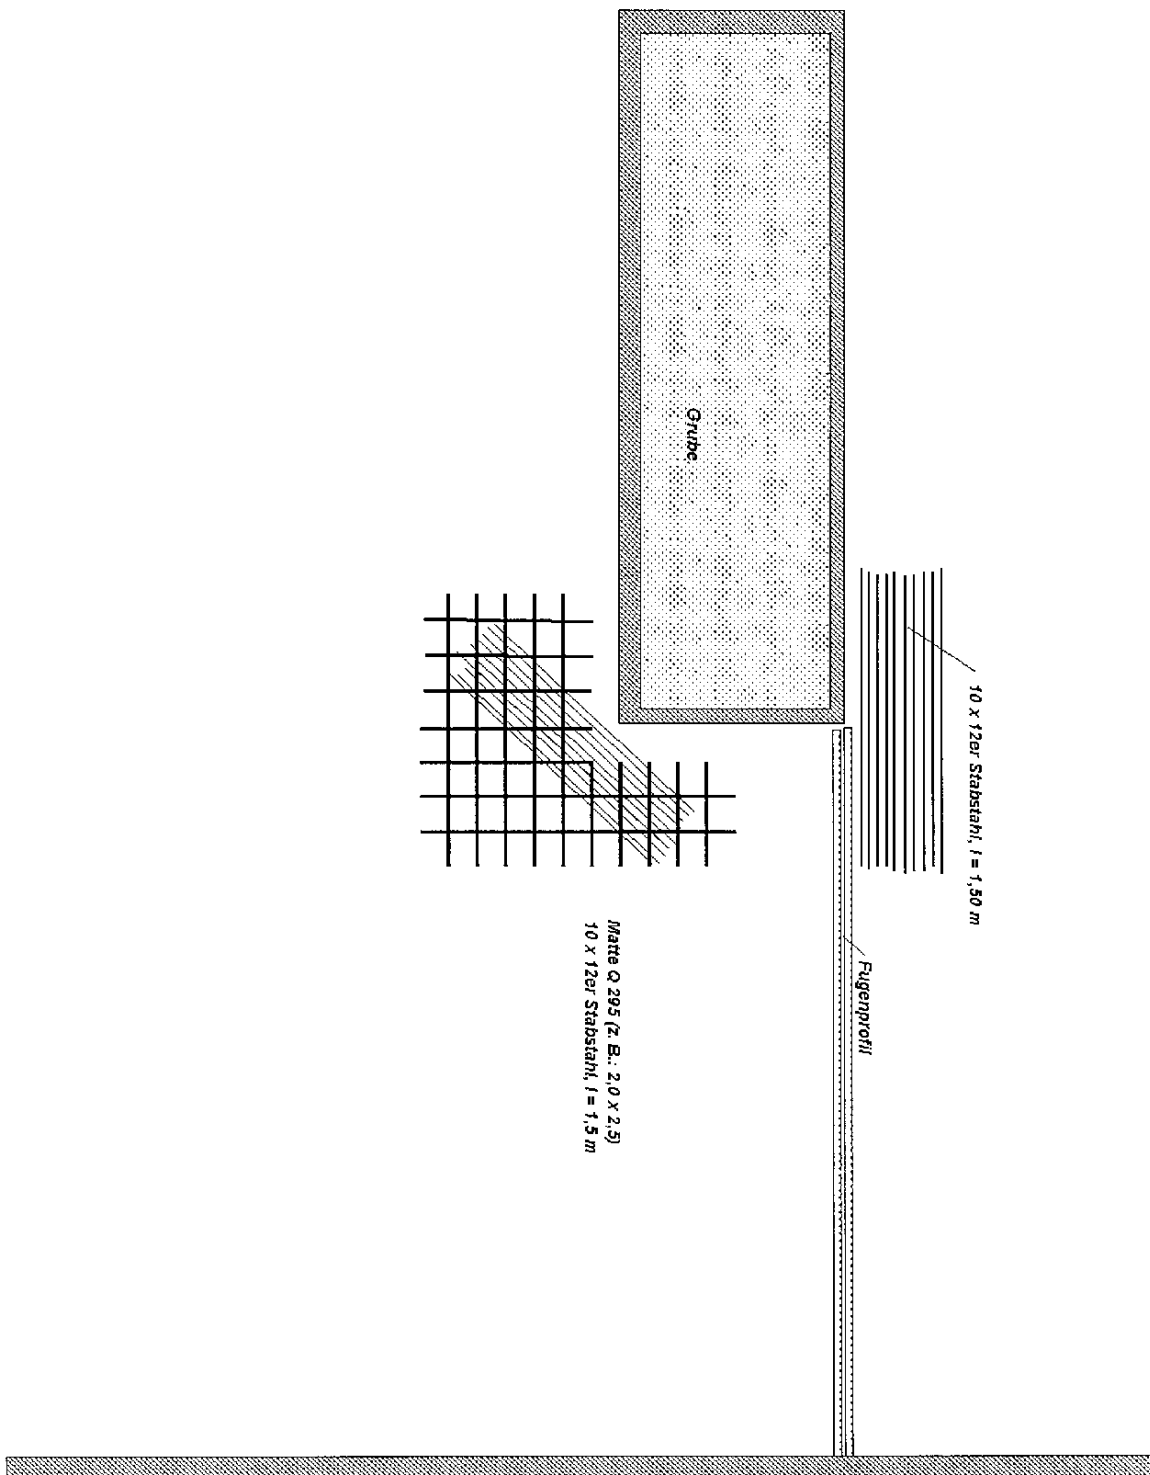

Detail: Anarbeitung an Überladebrücken (Draufsicht)

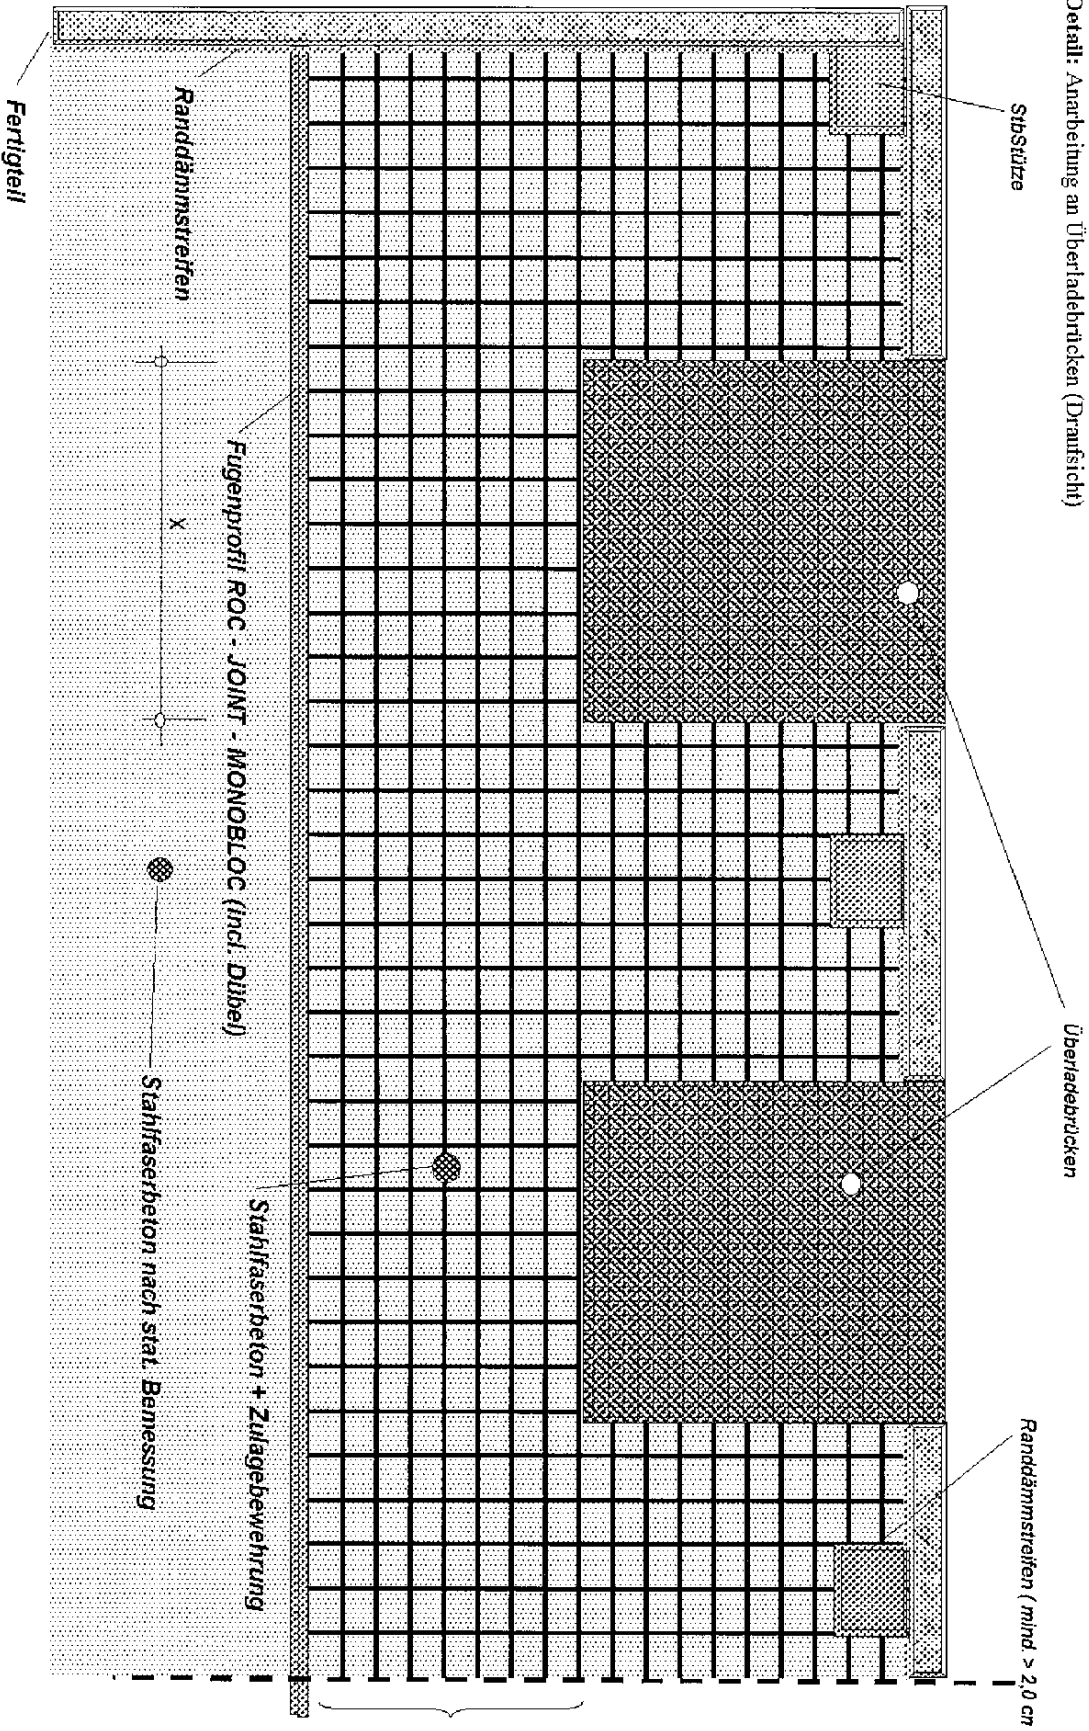

# FUGENLOSE STAHLFASER - SOHLPLATTE

Detail: Betonstütze am Plattenrand ( Draufsicht o. M.)

